


# PANTA REI DUAL


## APERTURA SIMULTANEA / SIMULTANEOUS OPENING (PRDU-80 PRDU-100)

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS




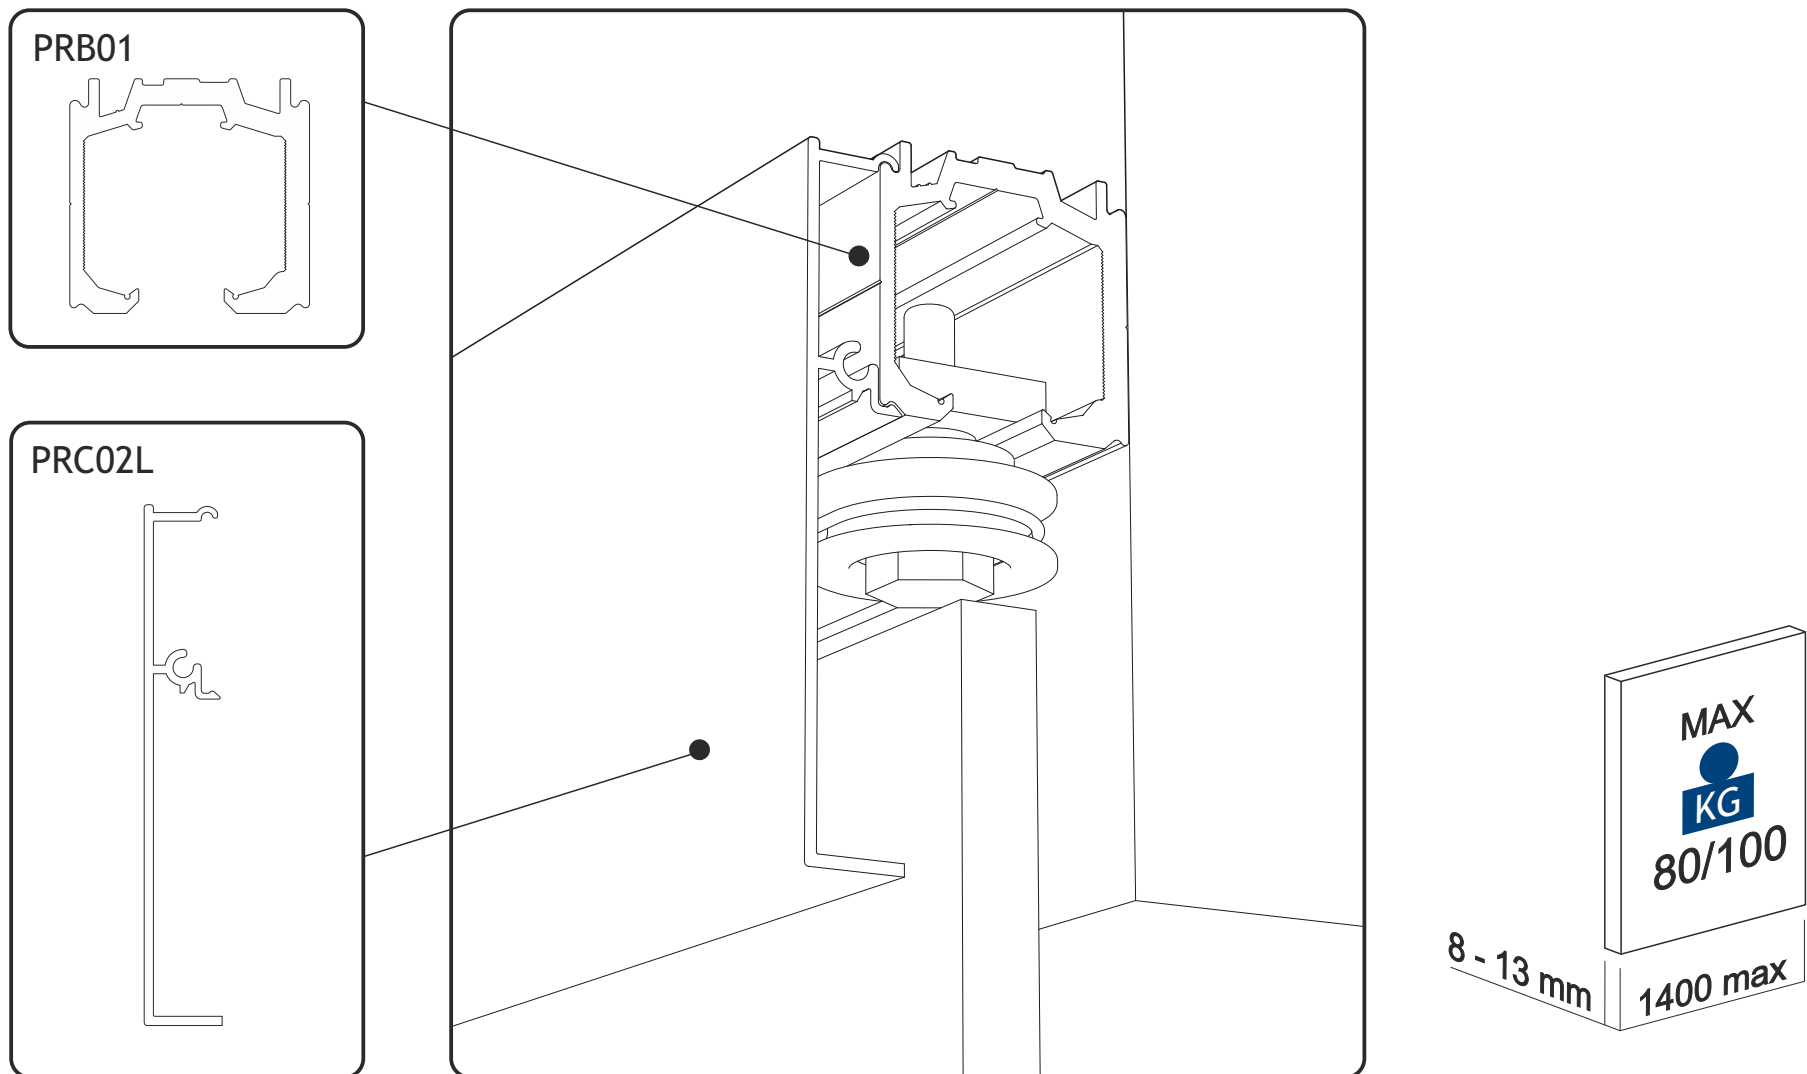



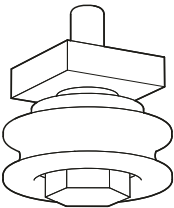
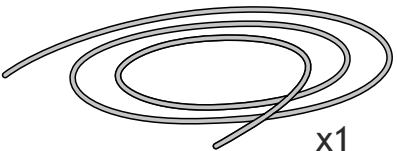
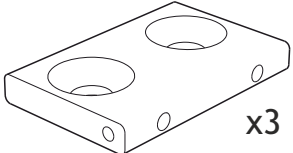




#### SENZA VETRO FISSO / WITHOUT FIXED GLASS

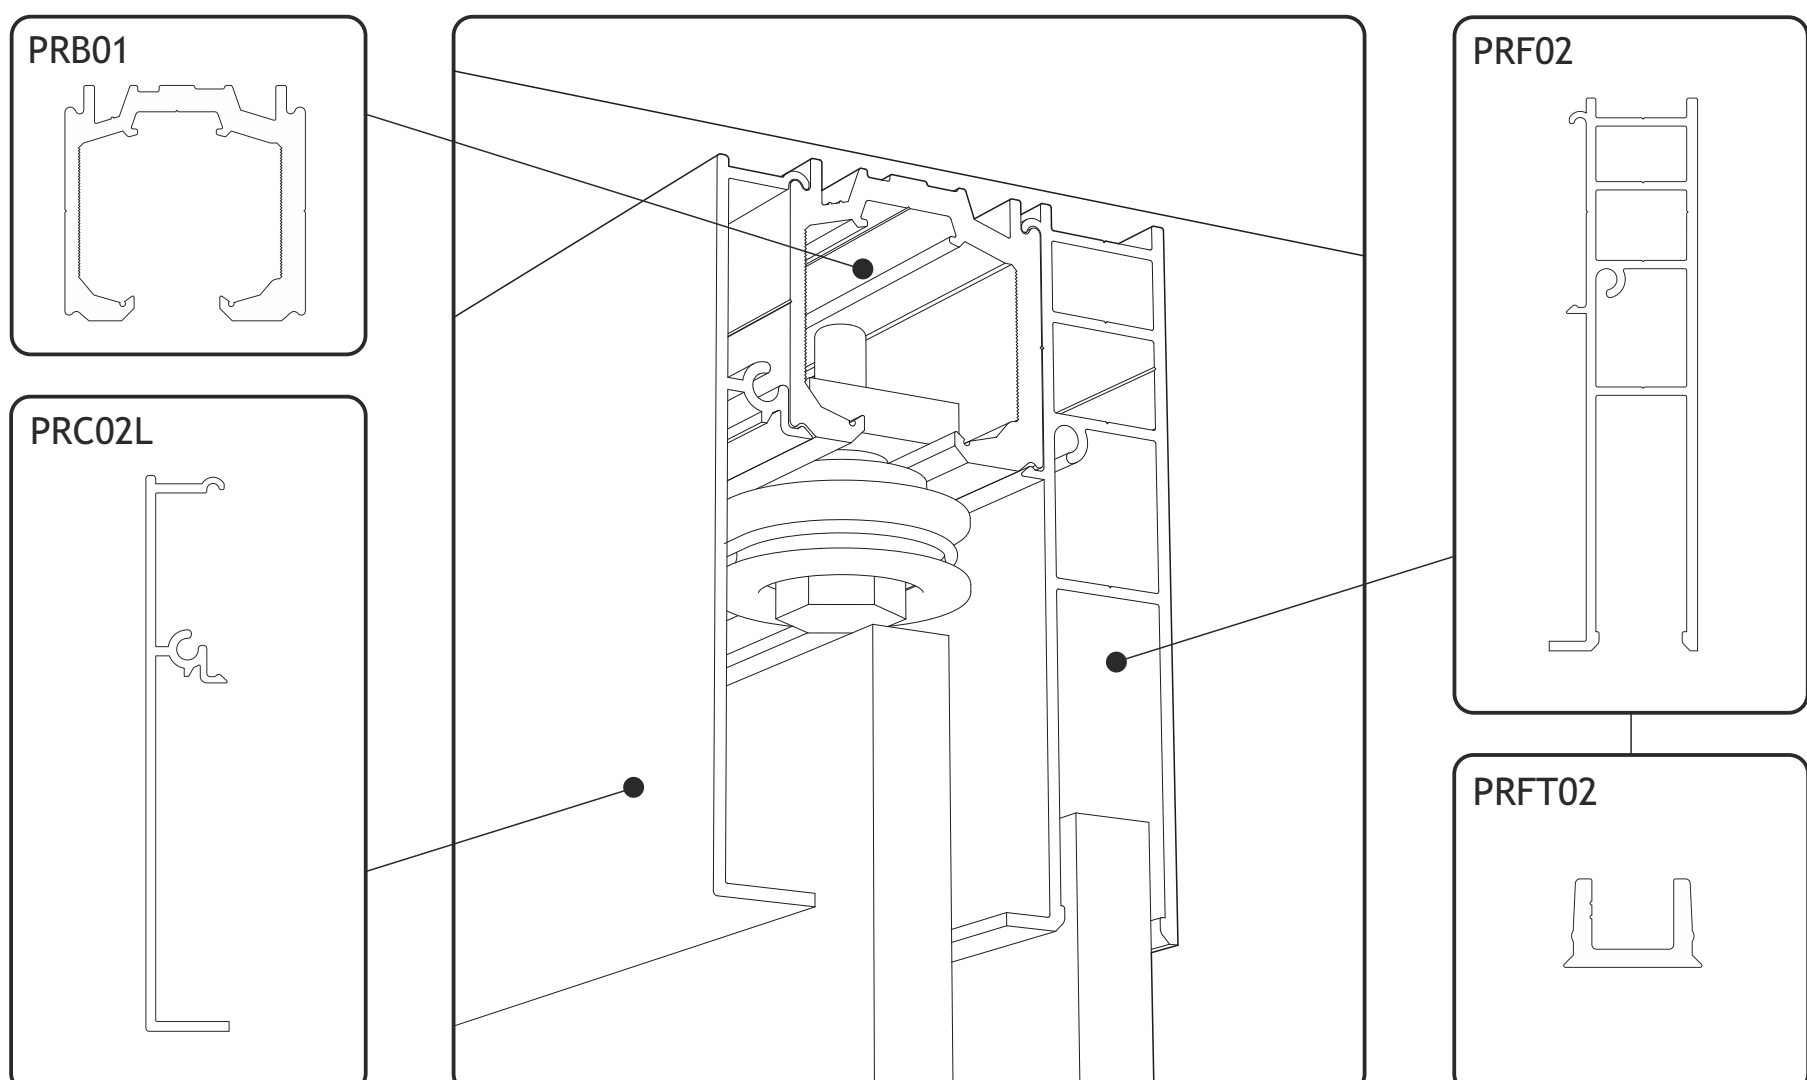

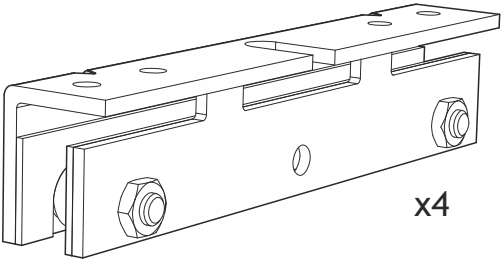
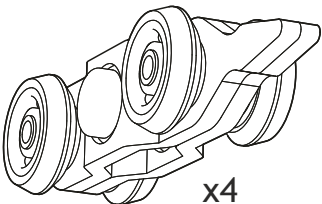

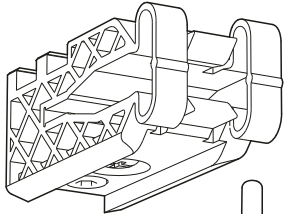



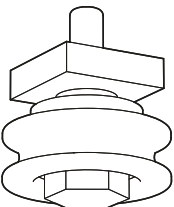
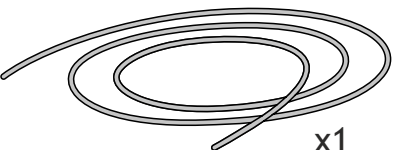
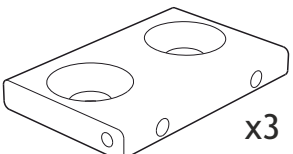




#### CON VETRO FISSO / WITH FIXED GLASS

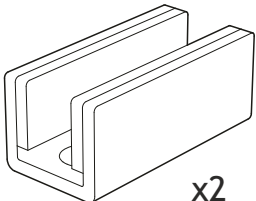


## PRDU-80 PANTA REI DUAL KIT A 2 ANTE SIMULTANEE / 2 SIMULTANEOUS LEAFS
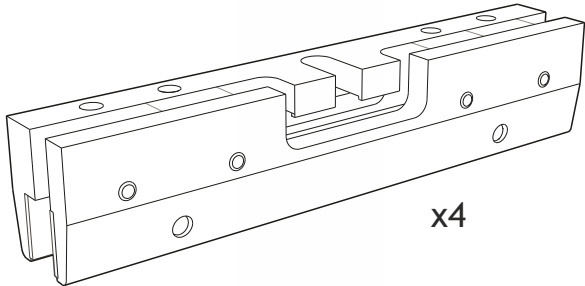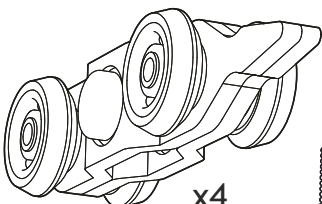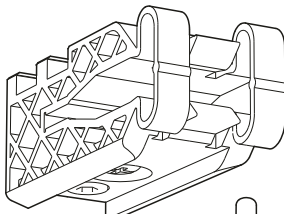
<b>PINZE / CLAMPS SD03</b>  x4		<b>CARRELLO / CARRIAGE</b>  x4  x4		<b>STOPPER PR2207</b>  x3  x3  x3  x3	
<b>PULEGGE / PULLEYS</b>  x2	<b>CAVO METALLICO / METALLIC CABLE</b>  x1	<b>PIASTRA / PLATE</b>  x3  x6  x6		<b>GUIDA / GUIDE SDG</b>  x2  x4	


## PRDU-100 PANTA REI DUAL KIT 2 ANTE SIMULTANEE / 2 SIMULTANEOUS LEAFS





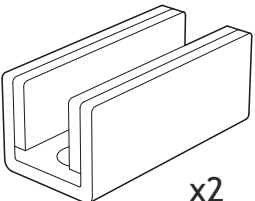
<b>PINZE / CLAMPS SD07</b>  x4		<b>CARRELLO / CARRIAGE</b>  x4  x4		<b>STOPPER PR2207</b>  x3  x3  x3  x3	
<b>PULEGGE / PULLEYS</b>  x2	<b>CAVO METALLICO / METALLIC CABLE</b>  x1	<b>PIASTRA / PLATE</b>  x3  x6  x6		<b>GUIDA / GUIDE SDG</b>  x2  x4	

## A PARETE / TO WALL

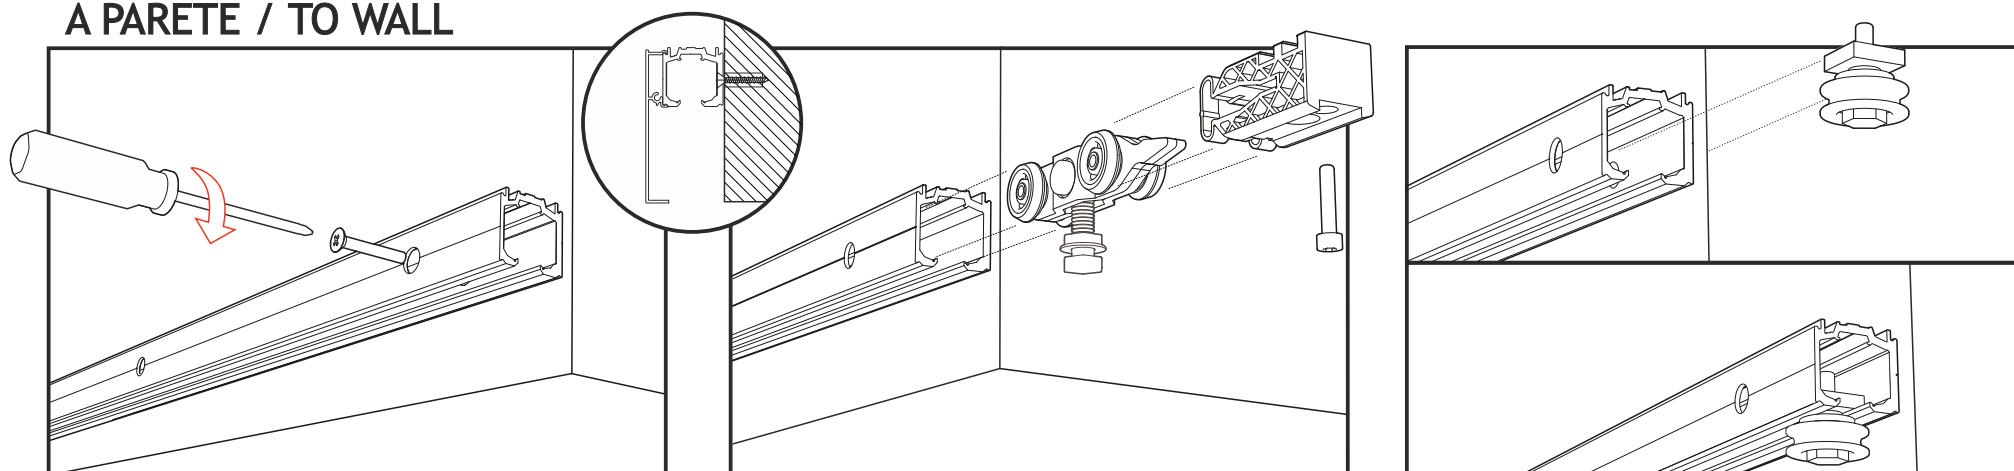


## A SOFFITTO / TO CEILING

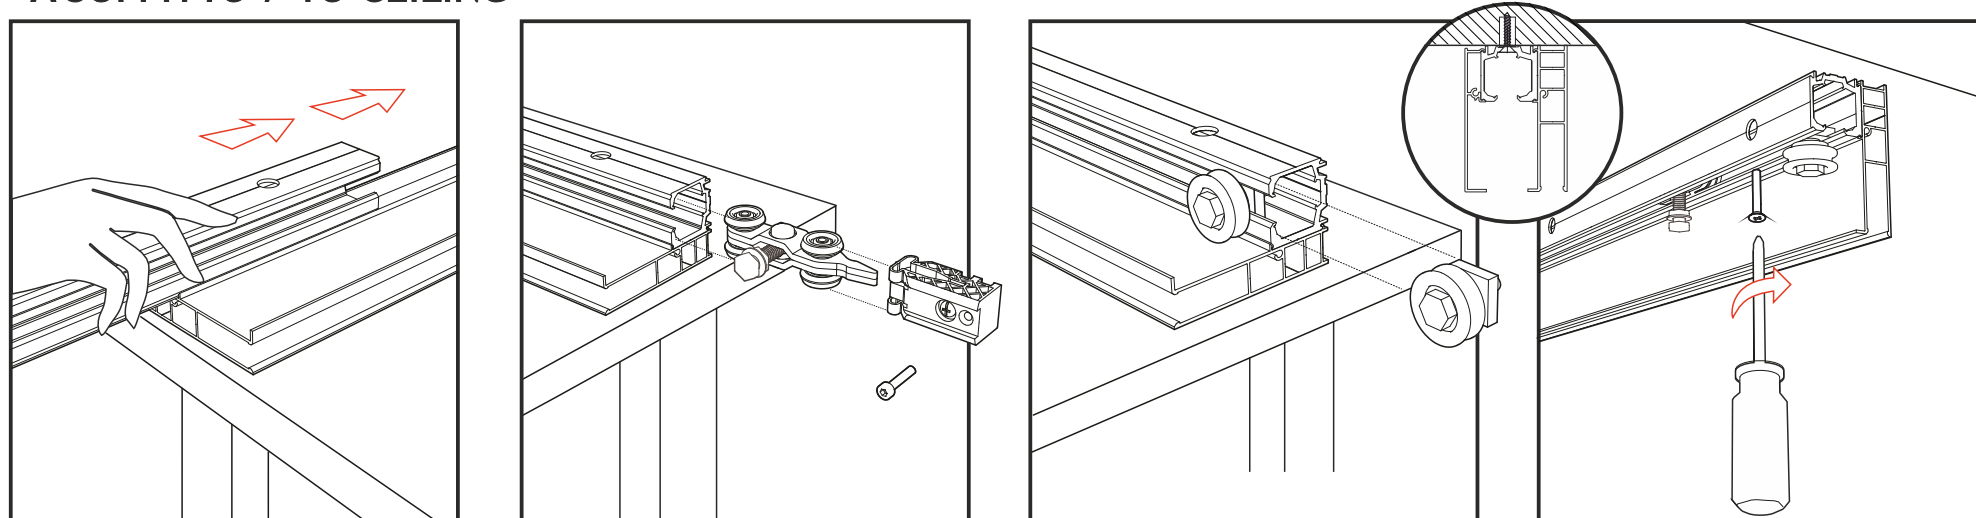

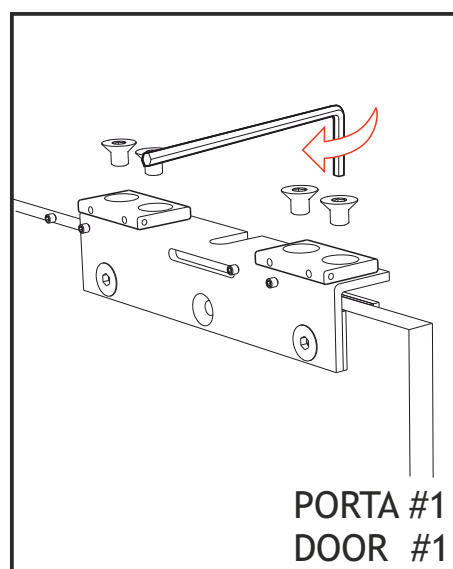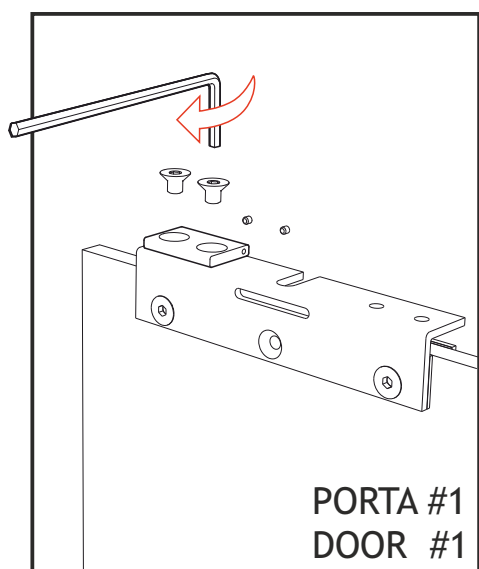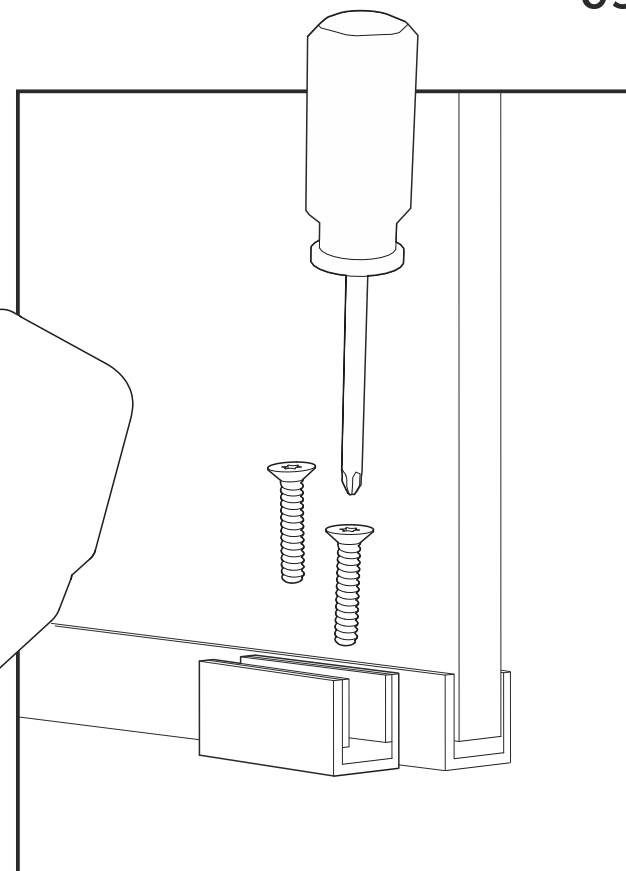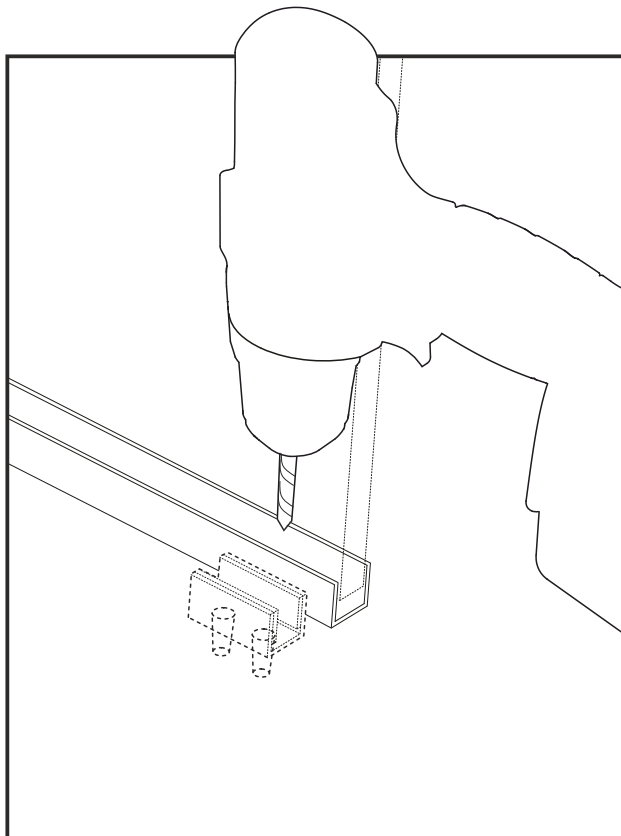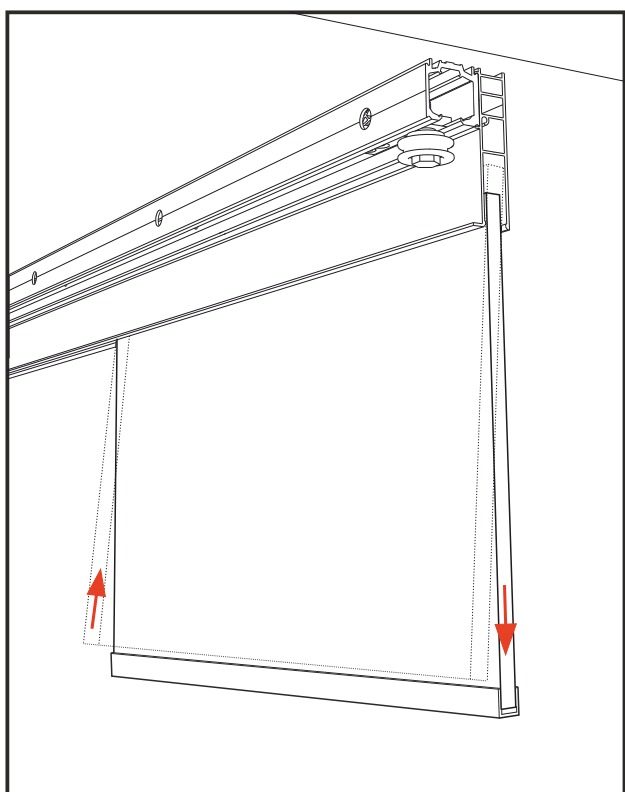


Avvitare le 2 viti di serraggio

Close the 2 clamping screws



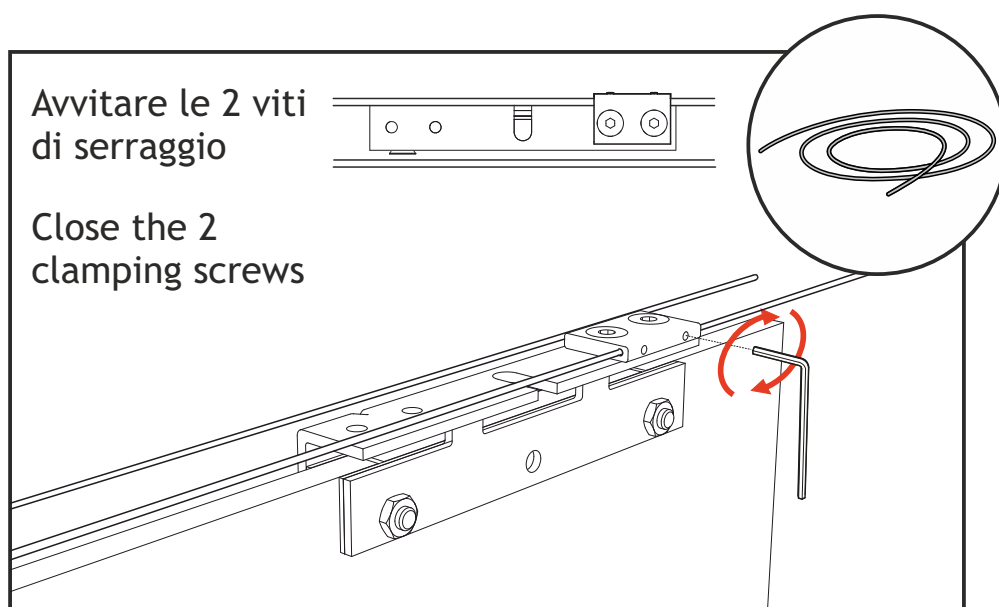







PER SD07  
FOR SD07

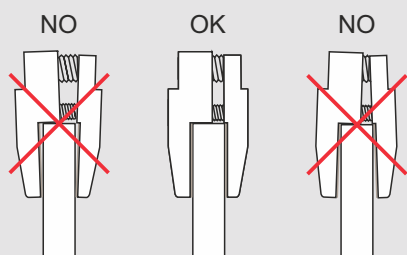


**IMPORTANTE:** durante l'installazione delle pinze verificare che le ganasce siano sempre complanari alla superficie del vetro come rappresentato nella figura centrale.

**IMPORTANT:** during the installation of the clamps, the jaws must be always coplanar to the glass surface as shown in the central figure.

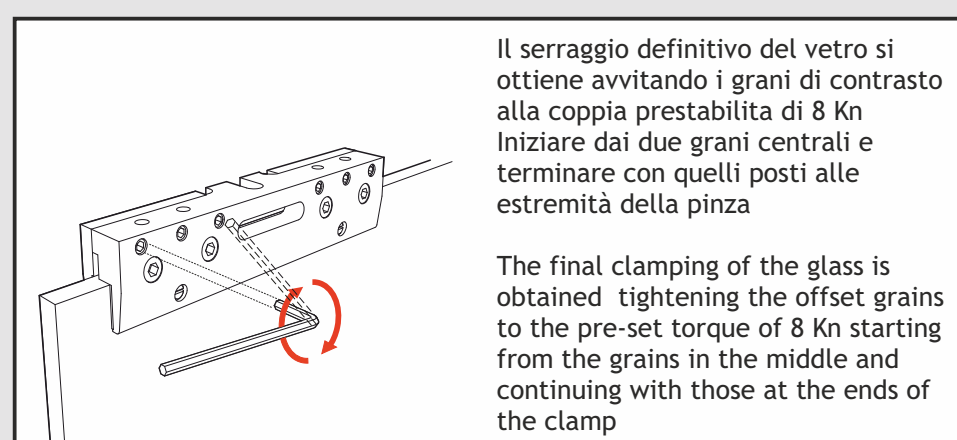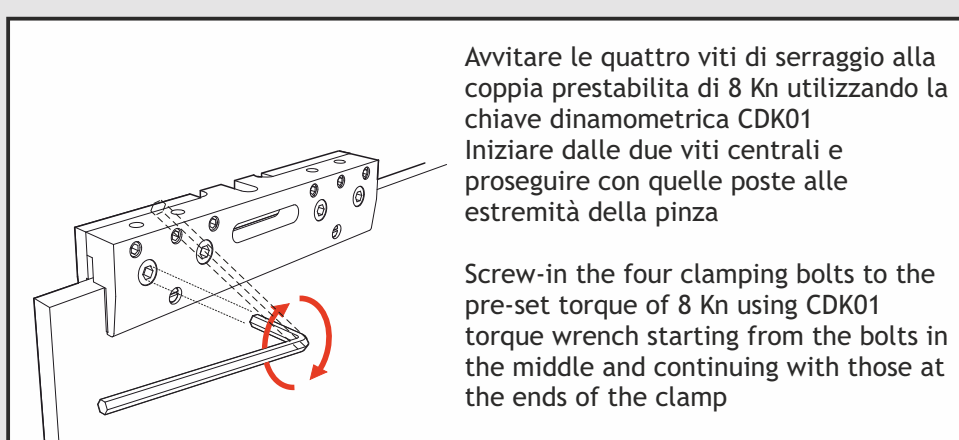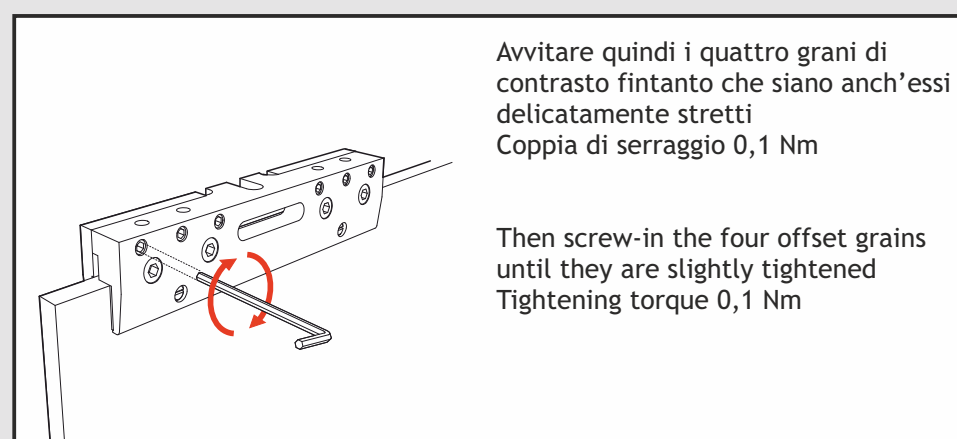

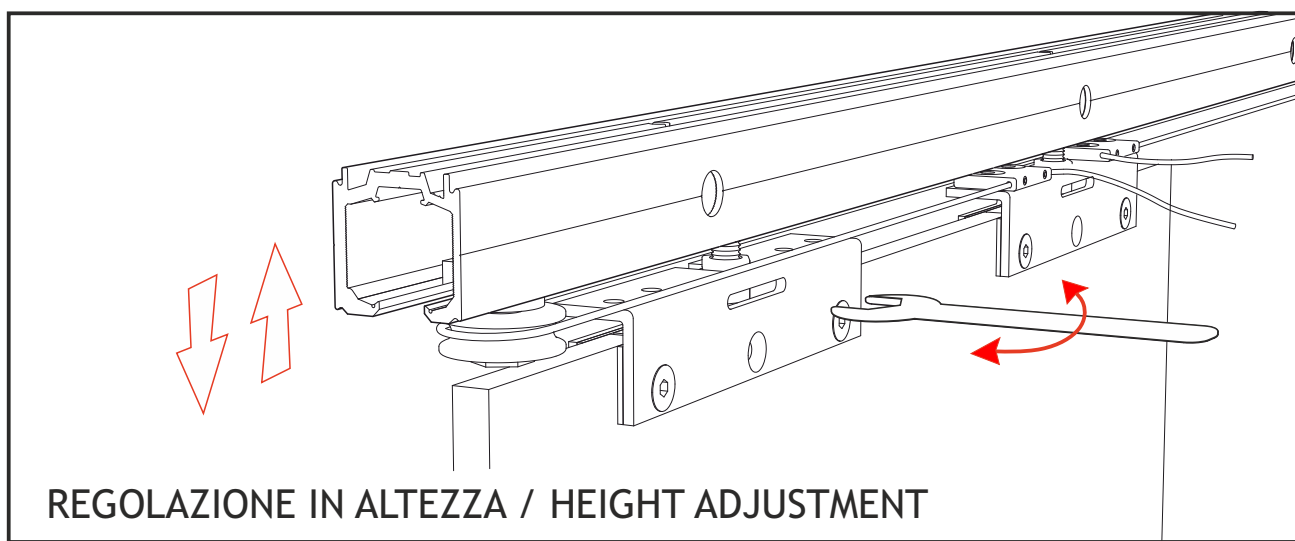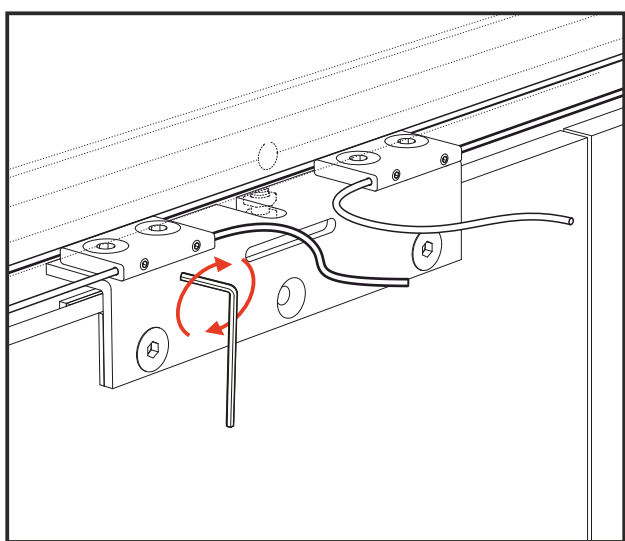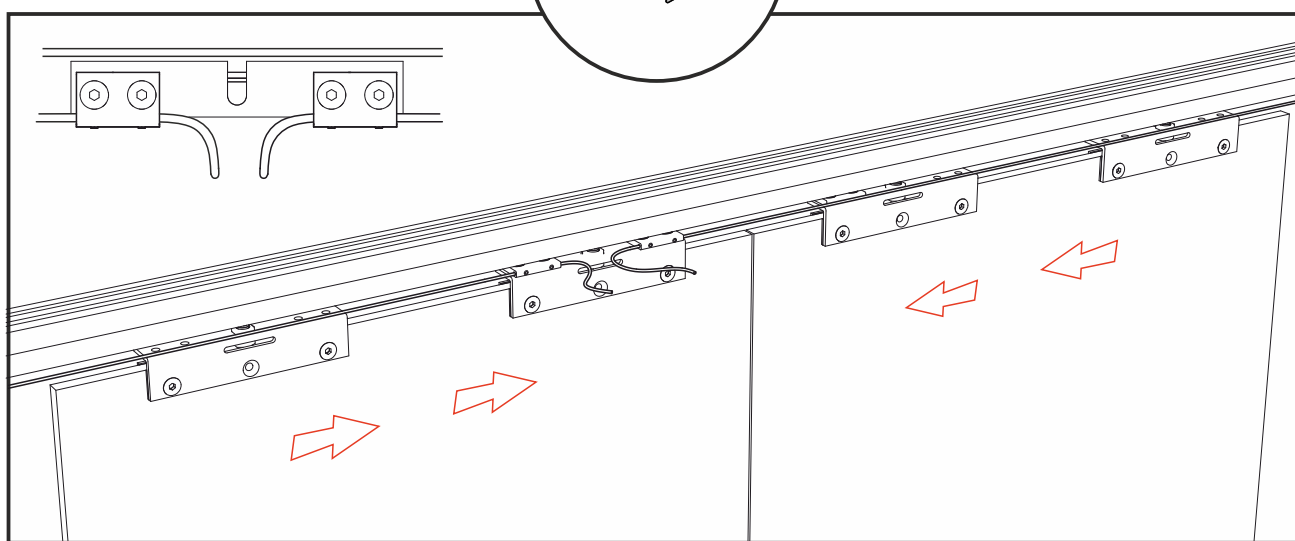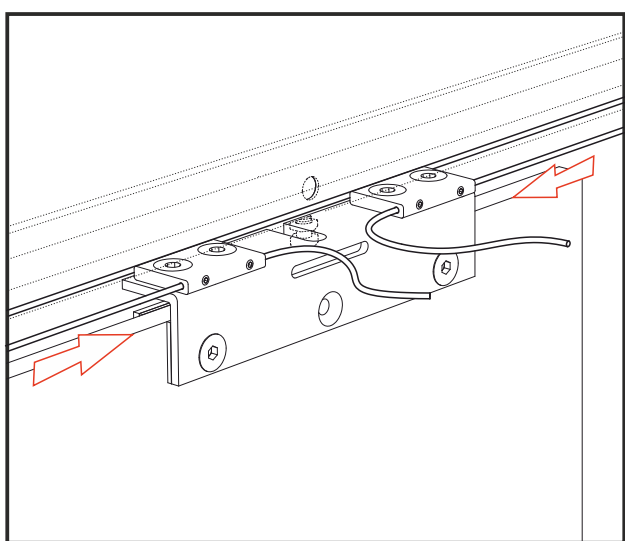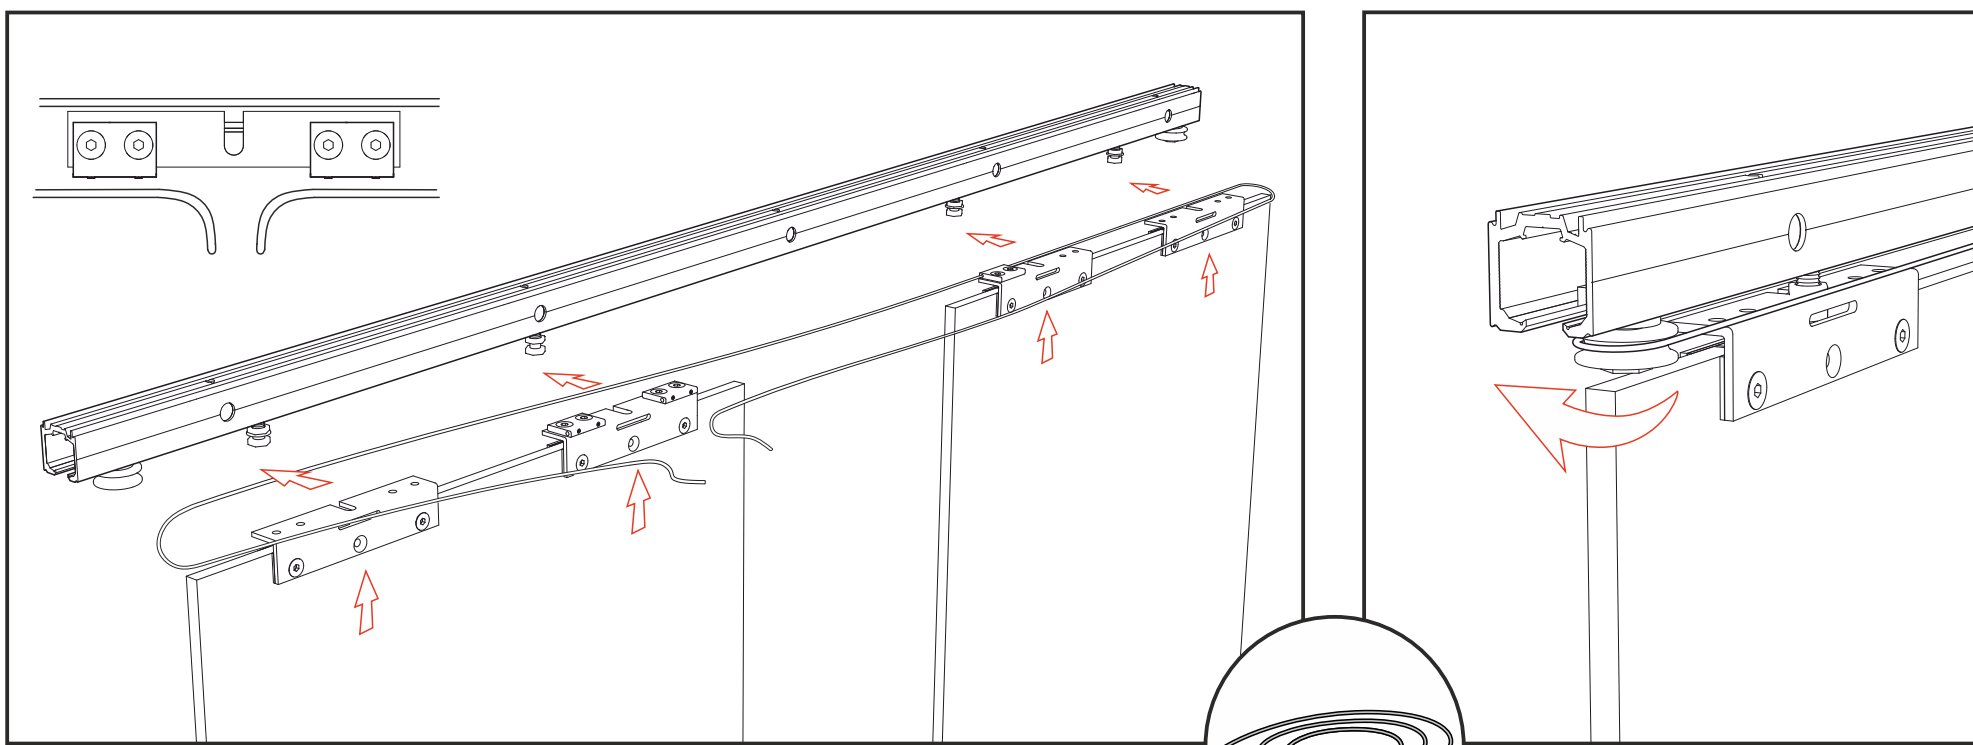

**SENZA VETRO FISSO / WITHOUT FIXED GLASS**

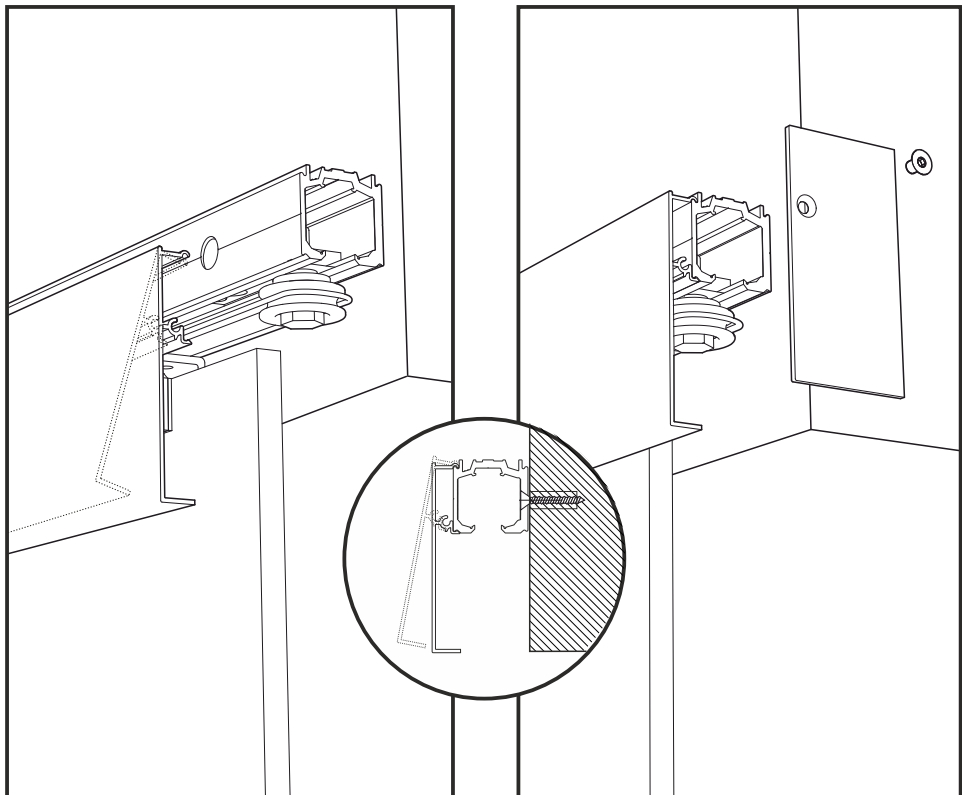

**CON VETRO FISSO / WITH FIXED GLASS**

