


NICE SYSTEM

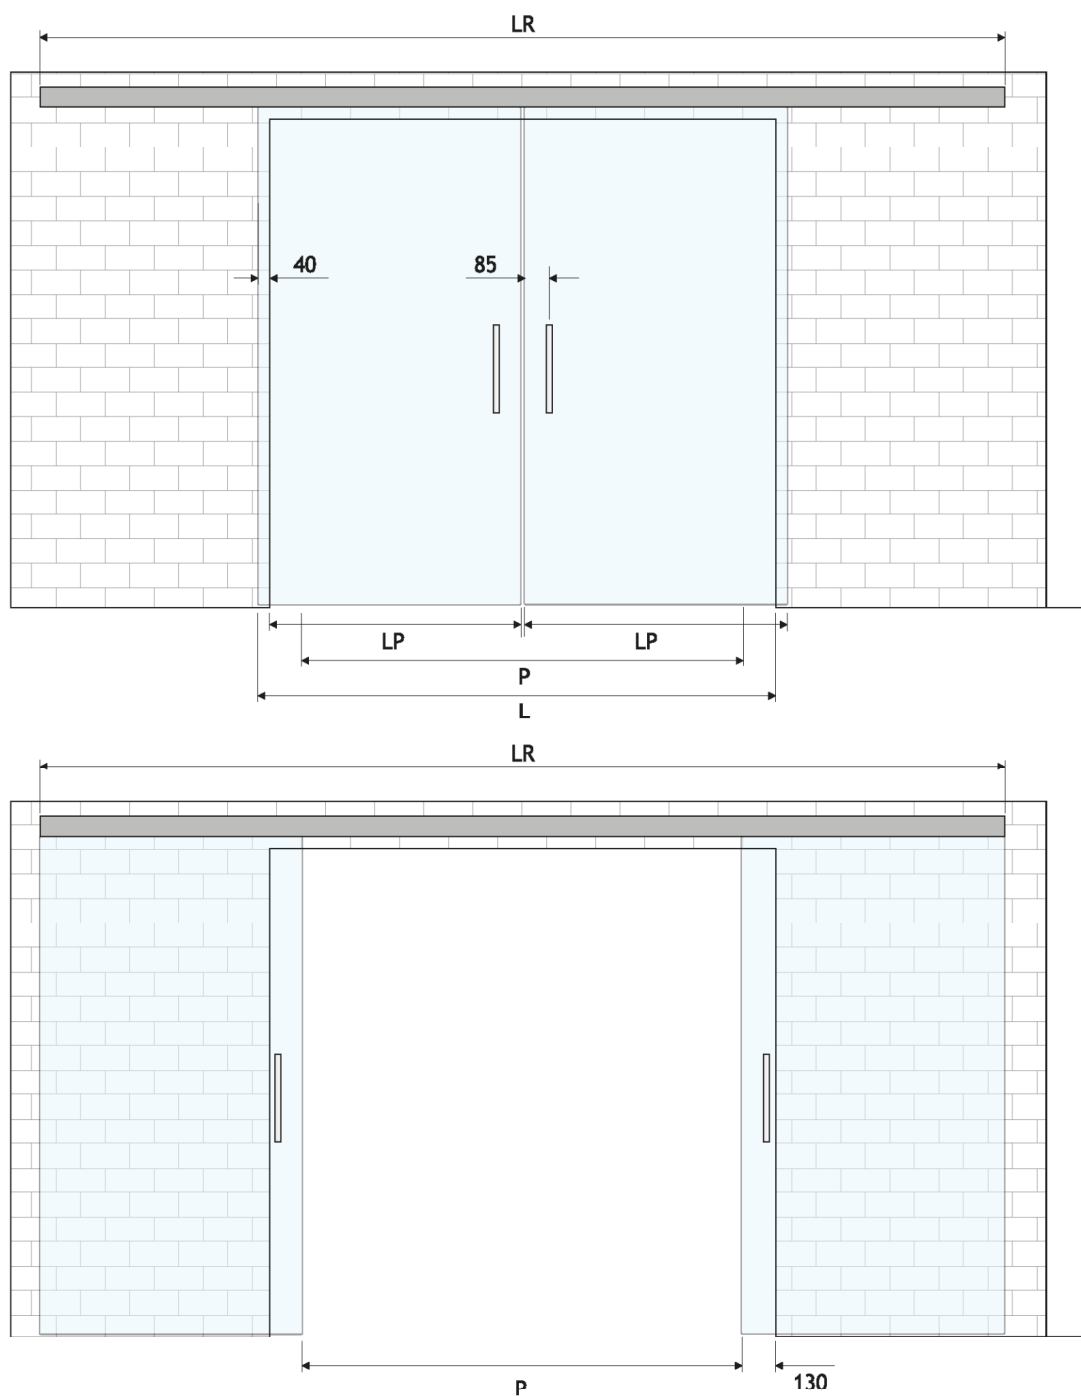

Dimensionamento della porta e del binario, anta doppia	Glass and track sizing, doubles doors
Larghezza porte (LP) = $L / 2 + 40$ mm	Door width (LP) = $L / 2 + 40$ mm
Lunghezza rotaia (LR) = $(L * 2) - 180$ mm	Track lenght (LR) = $(L * 2) - 180$ mm
Misura del passaggio (P) = $L - 260$ mm	Passage width (P) = $L - 260$ mm
Altezza della porta (fissaggio parete) = $X + 16$ mm	Door height (wall fixing) = $X + 16$ mm